

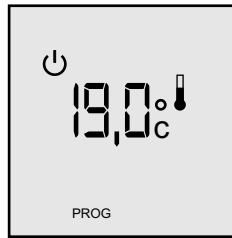


Grundeinstellung

Konfiguration

In der Betriebsart AUS öffnen Sie das erste Konfigurationsmenü, indem Sie den Ein-Ausschalter 10 Sekunden lang drücken.

Wenn sich das Gerät in der Betriebsart AUS befindet ist folgendes Symbole  im Display sichtbar.




>10sec. 

Menü 4: Wahl der Temperaturanzeige in der Betriebsart AUTO.

0 = Ständige Anzeige der Raumtemperatur.

1 = Ständige Anzeige der eingestellten Temperatur.

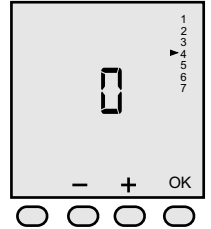


Ändern mit der Taste + oder -. Danach mit der Taste OK bestätigen und zur nächsten Einstellung weitergehen.

Menü 1: Einstellwert Nachtabsenkung regeln. Nr. des Menüs


Standardwert Nachtabs. = Wert Komfort minus 3,5°C.

Diese Absenkung lässt sich in Stufen von 0,5°C von 0 bis 10°C ändern.

Ändern mit der Taste + oder -. Danach mit der Taste OK bestätigen

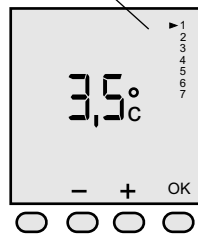


Um die Änderung des Einstellwerts durch den Benutzer zu autorisieren, drücken Sie die Taste + solange, bis in der Anzeige "----" erscheint.

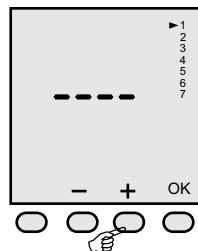

Menü 5: Produktnummer.

Mit diesem Menü lässt sich die Produktnummer anzeigen.

Zum Verlassen des Konfigurationsmodus drücken Sie die OK-Taste.

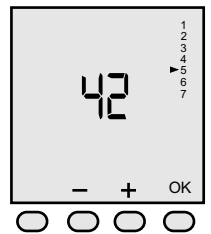


Menü 2: Korrektur der gemessenen Temperatur.

Wenn die festgestellte Temperatur (Thermometer) von der vom Gerät gemessenen und angezeigten Temperatur abweicht, lässt sich im Menü 2 für den Messfühler ein Kompensationswert zum Ausgleich der Differenz eingeben (in Stufen von 0,1°C von -5°C bis +5°C).

Ändern mit der Taste + oder -. Danach mit der Taste OK bestätigen und zur nächsten Einstellung weitergehen.

Diese Variante ist für Mobile Geräte empfohlen, um eine Beschädigung des Sensor zu vermeiden. Siehe Abb.1

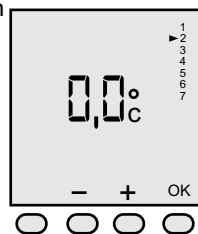

Ausrichtung Temperatursensor:

Die Temperaturkorrektur wie unter Menüpunkt 2 beschrieben, kann zur abweichenden Anzeige der Raumtemperatur bei kaltem Heizgerät führen.

Diese Abweichung können Sie durch Herausziehen des Temperatursensors (max.20 cm.) vermeiden. Siehe (Abb.2)



Eine Kombination aus Korrektur und Herausziehen ist auch möglich, um genauere Messergebnisse zu erzielen.

Sollte die Thermotec Heizung nicht als mobiles Gerät, sondern als Wandgerät verwendet werden, kann der Temperatursensor mit geeigneten Befestigungsmaterial an der Wand befestigt werden.

Menü 3: Dauer der Hintergrundbeleuchtung.

Die Beleuchtungsdauer kann in Stufen von 15 Sekunden zwischen 0 und 225 Sekunden eingestellt werden.

(Der Standardwert ist 90 Sekunden) Ändern mit der Taste + oder -. Danach mit der Taste OK bestätigen und zur nächsten Einstellung weitergehen.

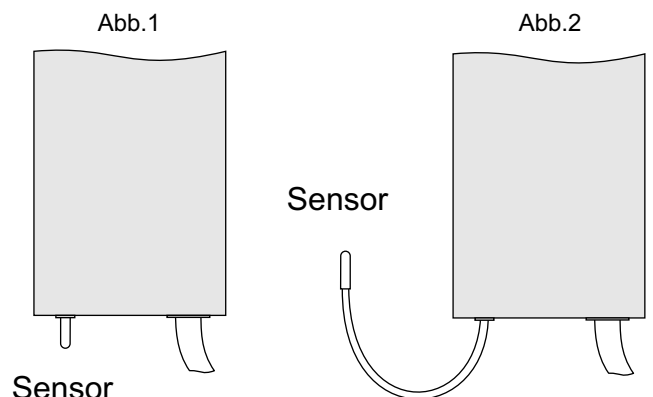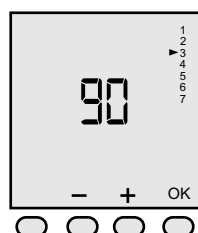


Schnelleinstieg

Uhrzeit einstellen

In Betriebsart AUS Taste drücken

Die Tagesanzeige blinkt.

Wählen Sie den gewünschten Tag mit der Taste + oder – aus. Mit OK bestätigen, dann die Stunde und danach die Minuten einstellen. Zum Verlassen des Einstellmodus die Taste Ein-Aus drücken.

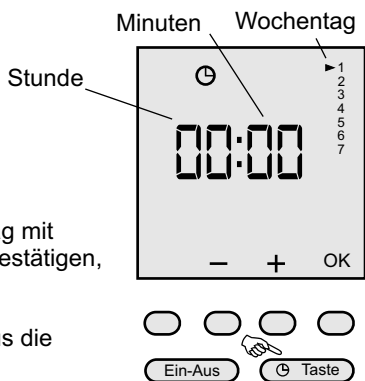


Programmieren

Betriebsart AUS

Bei erster Inbetriebnahme wird für jeden Tag das Programm "Komfort von 08.00 - 22.00 Uhr" verwendet.

Zum Ändern der Programmierung drücken Sie in Betriebsart AUS oder AUTO die Taste PROG.

Das 1. Zeitfenster blinkt.

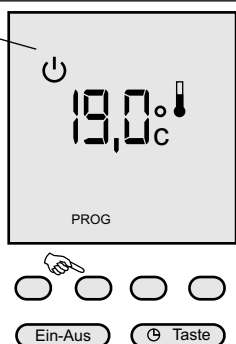

Einstelldisplay

zwei Striche "Komfort"

ein Strich "Nachtabsenkung"

1 Std. "Komfort"

1 Std. "Nachtabsenkung"



Tag


kein Strich "Frostschutz"

Bestätigung und weiter zum nächsten Tag

1 Std. "Frostschutz"

Bedienung

Die verschiedenen Betriebsarten werden mit der Taste "Betriebsart" ausgewählt.




*Komfort, ☾ Nacht, ❄ Frostschutz, **AUTO** mit Programmierung.

Die Taste "Betriebsart" wird erst aktiv, wenn das Gerät über die Taste "Ein-Aus" eingeschaltet wurde. siehe Abb.1
Entsprechend Ihrer Eingabe im Konfigurationsmenü 4 können Sie durch Drücken der Taste i die Raumtemperatur oder die eingestellte Temperatur anzeigen. Das Symbol **ON** in der Anzeige weist darauf hin, dass Heizbedarf besteht.

Abb.1


Komfort Dauerbetrieb

Die Temperatur lässt sich an der Taste + oder – in Stufen von 0,5°C (von +5 bis +30°C) einstellen.

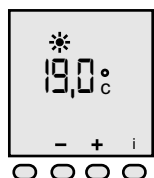


Nachtabsenkung Dauerbetrieb

Der Nachtabsenkung Einstellwert hängt vom Komfort Einstellwert ab. Die gewünschte Absenkung lässt sich im Konfigurationsmenü 1 regeln.

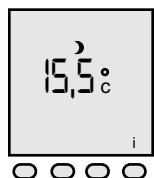

Einstellwert Nachtabsenkung ändern


Der Einstellwert kann nach Autorisierung im Konfigurationsmenü 1 ("----") geändert werden.

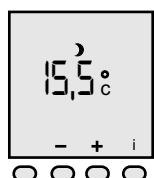

Die Temperatur lässt sich an der Taste + oder – in Stufen von 0,5°C (von +5 bis +30°C) einstellen.


Frostschutz permanent

Die Temperatur lässt sich an der Taste + oder – in Stufen von 0,5°C (von +5 bis +15°C) einstellen.

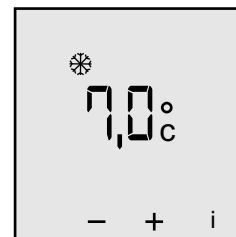


Automatikbetrieb

In dieser Betriebsart ist das Gerät programmgesteuert. Zum Änderung der Programmierung drücken Sie die Taste PROG.

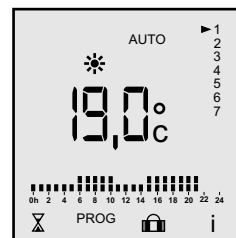

Zeitbefristete Temperatureinstellung

Durch Drücken der Taste kann ein Temperaturwert für eine bestimmte Zeitdauer eingestellt werden.

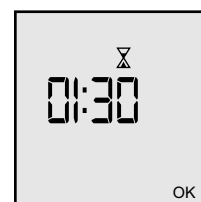


Stellen Sie die gewünschte Temperatur (+5°C bis +30°C) an der Taste + oder – ein. Danach mit OK bestätigen und die Zeitdauer einstellen.

Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer (von 30 Minuten bis 72 Stunden) an der Taste + oder – ein (z.B. 1h30) und bestätigen Sie mit OK.

Zum Löschen der befristeten Temperatureinstellung drücken Sie die Taste OK erneut.

Abwesenheitsfunktion


Durch Drücken der Taste können Sie Ihr Gerät für die Dauer von 1 bis 365 Tage auf Frostschutz einstellen.

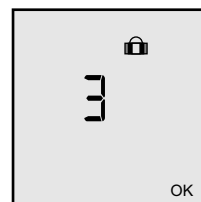

Die Anzahl der Tage Ihrer Abwesenheit stellen Sie an der Taste + oder – ein und bestätigen mit OK.

Zum Löschen des Abwesenheitsbetriebs drücken Sie die Taste OK erneut.

Kindersicherung

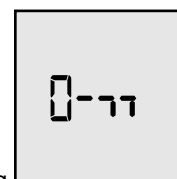

Die Tastatur lässt sich sperren, indem die zwei Tasten mittig 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt werden. In der Anzeige erscheint kurz ein "Schlüssel". Zum Entriegeln drücken Sie erneut gleichzeitig die Tasten + und –.