

Termostat ITRD

Handbook – Návod k použití

www.topeni.cz

Revision DD 010812-CZ

TYP

CODE

VÝROBNÍ ČÍSLO




Základní nastavení

Konfigurace

Ve vypnutém stavu (AUS) otevřete první konfigurační menu tím, že po 10 sekund stisknete zapínač/vypínač.

Jestliže se přístroj nachází ve stavu vypnuto (AUS), je na displeji viditelný následující symbol vypnutí

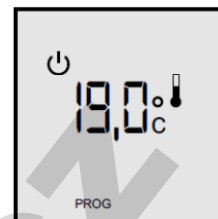

>10sec. 

Menu 1:

Standardní hodnota nočního útlumu teploty = hodnota komfortu minus 3,5°C.


Regulovat hodnotu nastavení nočního útlumu teploty

Toto snížení lze změnit po krocích po 0,5°C od 0 do 10°C.

Změna se provádí tlačítkem + nebo -. Poté je třeba potvrdit tlačítkem OK.

Aby došlo ke schválení změny nastavené hodnoty, kterou uživatel provádí, stiskněte tlačítko + tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví "----".

Číslo Menu

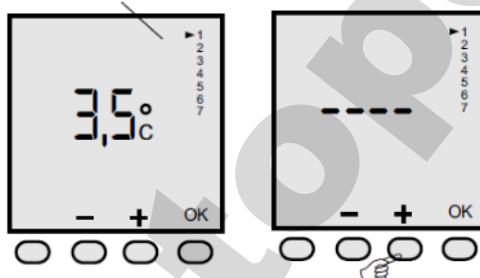

Menu 2:

Korekce měřené teploty

Jestliže se zjištěná teplota odlišuje od teploty naměřené a ukázané přístrojem, lze v menu 2 pro měřicí čidlo zadat vyrovnávací hodnotu k vyrovnání rozdílu (po krocích po 0,1°C od -5 do +5°C).

Změna se provádí tlačítkem + nebo -. Poté se potvrdí tlačítkem OK a přejdeme k dalšímu nastavení.

Tato varianta je doporučena pro mobilní přístroje, aby nedošlo k poškození senzoru (viz obr. 1)




Menu 3:

Délka osvětlení podsvíceného displeje

Délka osvětlení může být nastavena v rozmezí 15 sekund mezi 0 a 225 sekundami. (Standardní hodnota je 90 sekund).

Změnu provedeme pomocí tlačítka + nebo -. Poté potvrdíme tlačítkem OK a přejdeme k dalšímu nastavení.

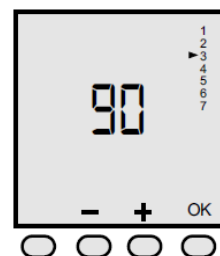

Základní nastavení, pokračování

Menu 4:

Volba ukazatele teploty v provozu AUTO

- 0 = stálý údaj pokojové teploty
- 1 = stálý údaj nastavené teploty


Změnu provedeme tlačítkem + nebo -. Poté potvrdíme tlačítkem OK a přejdeme k dalšímu nastavení.



Menu 5:

Číslo výrobku

Tímto menu lze zíslat číslo výrobku. Pro opuštění tohoto způsobu konfigurace stisknete tlačítko OK.

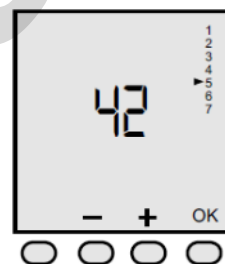


Vyregulování čidla teploty

Korekce teploty, jak je popsána v Menu 2, může vést k odlišnému údaji pokojové teploty v případě studeného topného panelu.


Této odchylce se můžete vyhnout vytažením senzoru teploty (max. 20 cm) (viz obr. 2)

Kombinace korektury a vytažení čidla je také možná, aby se dosáhlo přesnějších měrných výsledků.

Pokud by topení Thermotec nebylo používáno jako mobilní přístroj, ale jako přístroj upevněný na zdi, může být čidlo teploty upevněno na zeď vhodným materiálem pro upevnění.

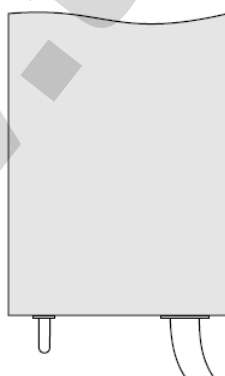

Obr. 1

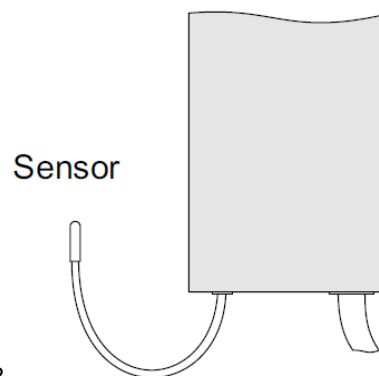

Obr. 2

Rychlé nastavení


Nastavit čas

V provozu Vypnuto (AUS) stiskněte tlačítko se symbolem hodin ⌚.

Ukazatel dne bliká.

Vyberte žádaný den tlačítkem + nebo -, potvrďte tlačítkem OK, potom nastavte hodinu a minuty.

Pro opuštění modu nastavení stiskněte tlačítko EIN-AUS (ZAP.-VYP.)

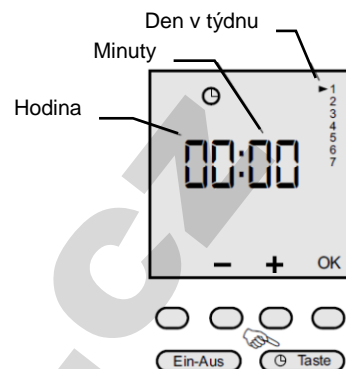


Programování


Při prvním uvedení do provozu se pro každý den použije program „Komfort od 08:00 – 22:00 hodin“.

Pro změnu programování stiskněte v provozu AUS nebo AUTO tlačítko PROG.

1. okénko času bliká.

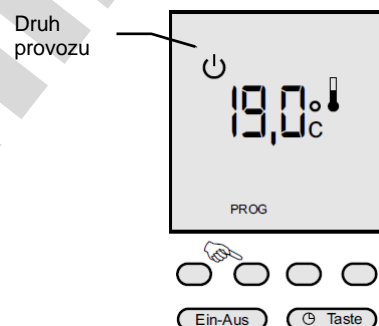

Displej pro nastavení

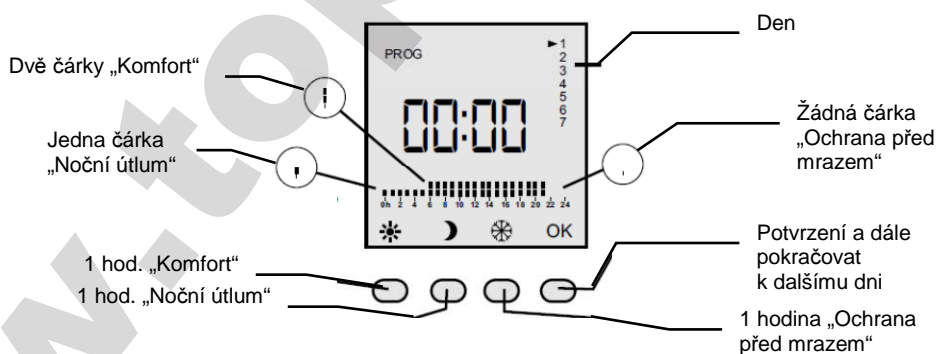

Obsluha

Různé druhy provozu se volí tlačítkem „Betriebsart“ (druh provozu).

Komfort, Noc, Ochrana před mrazem, **AUTO** s programováním

Tlačítko „Betriebsart“ (druh provozu) se zaktivuje teprve tehdy, když byl přístroj aktivován tlačítkem „Ein-Aus“, viz Obr. 1. Podle způsobu Vašeho zadání v konfiguračním menu 4 můžete zobrazit stisknutím tlačítka i teplotu místnosti nebo nastavenou teplotu. Symbol ON na displeji upozorňuje na to, že vzniká potřeba topení.



Obr. 1

Rychlé nastavení, pokračování

Komfortní nepřetržitý provoz

Teplotu lze nastavit pomocí tlačítka + nebo – po krocích po 0,5°C (od +5 do +30°C).

Noční útlum nepřetržitého provozu

Hodnota nastavení nočního útlumu závisí na hodnotě nastavení komfortu. Žádaný útlum lze regulovat v konfiguračním menu 1.


Změna hodnoty nastavení nočního útlumu:

Hodnota nastavení může být změněna po autorizaci v konfiguračním menu („----“).

Teplotu lze nastavit tlačítkem + nebo – po krocích po 0,5°C (od +5 do 30°C).


Permanentní ochrana proti mrazu

Teplotu lze nastavit pomocí tlačítka + nebo – po krocích 0,5°C (od +5 do +15°C).

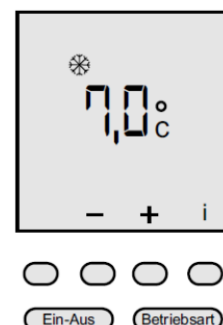


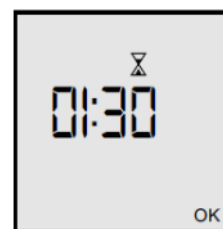
Automatický provoz

V tomto druhu provozu je přístroj řízen programem. Pro změnu programování stiskněte tlačítko PROG.

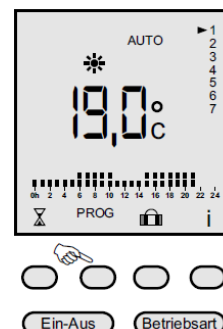

Časově vymezené nastavení teploty

Stisknutím tlačítka  může být nastavena hodnota teploty na určité časové období.




Nastavte žádanou teplotu (+5 až +30°C) tlačítkem + nebo -. Poté potvrďte OK a nastavte časové období.

Nastavte žádané časové období (od 30 minut do 72 hodin) tlačítkem + nebo – (např. 1 hod. 30 minut) a potvrďte OK.

Pro zrušení časově vymezeného nastavení teploty stiskněte znovu tlačítko OK.

Rychlé nastavení, pokračování


Nastavení funkce v době nepřítomnosti

Stisknutím tlačítka  můžete nastavit svůj přístroj na dobu od 1 do 365 dnů do provozu ochrana proti mrazu.




Počet dnů Vaší nepřítomnosti nastavte tlačítkem + nebo – a potvrďte OK.

Ke zrušení provozu v době nepřítomnosti stiskněte znovu tlačítko OK.

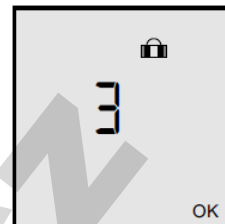

Rodičovská kontrola

Klávesnici lze zavřít tak, že dvě tlačítka současně stiskneme po dobu pěti sekund. Na displeji se objeví krátce „Klíč“. K odblokování stiskněte znovu zároveň tlačítka + a -.

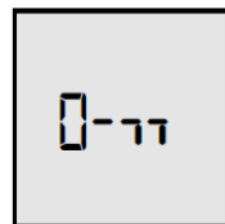

Cena výrobku zahrnuje náklady na jeho ekologickou likvidaci autorizovaným systémem RETELA (včetně historického příspěvku).

V případě potřeby se obraťte na svého prodejce.



Originální zastoupení THERMOTEC v ČR

Komunikační centrum **THERMOTEC - PERFEKTUMGROUP AIR**:
PERFEKTUM Group, s.r.o.
CZ-18200 Praha 8, Davídkova 77
T-F – 286884018, 286884022 | E – info@perfektum.cz | www.perfektum.cz

Váš prodejce: