CZ

Návod k obsluze chytrého termostatu DSD

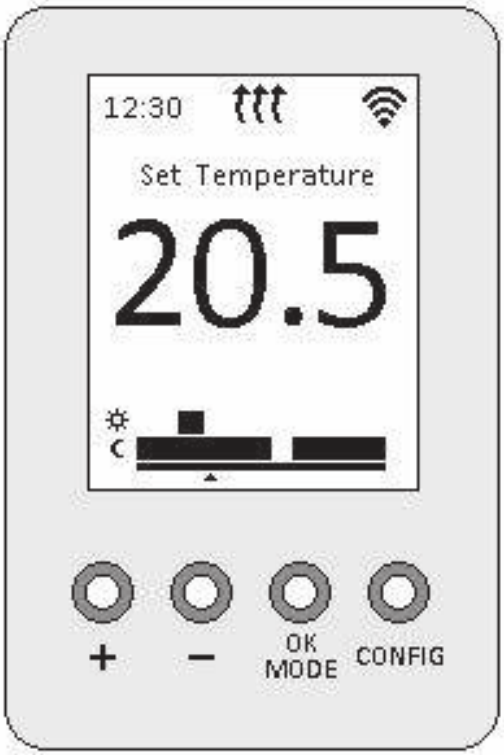



Topte chytře –

– šetřete energii!

https://app.smart-control.eu



Tento návod si pečlivě přečtěte a uschovejte jej.
Řiďte se také pokyny na štítcích zařízení.

Vydání: 11/26
Č. MAG-000617

Omyly a technické změny vyhrazeny. Rozměry bez záruky!

1.0 Ovládání zařízení pomocí aplikace

Stažení aplikace:

1.1 První kroky

a) Stáhněte si aplikaci nebo přejděte na tuto webovou stránku:
https://app.smart-control.eu
Postupujte podle dalších pokynů.

2. Funkce tlačítek



Zařízení má čtyři tlačítka:
- Zvýšení teploty / posun nahoru.
- Snížení teploty / posun dolů.
- OK/MODE: potvrzení nebo změna režimu.
- CONFIG: nastavení / zpět / zrušení.

2.1.1 Symboly na displeji

Topení je aktivní.	
Funkce Smart Start je aktivní.	
Topení i funkce Smart Start jsou aktivní.	
Detekce otevřeného okna je aktivní.	
Režim nepřítomnosti je aktivní.	AWAY
Stav připojení. Blikání značí ztrátu spojení.	
Zařízení hlásí chybu.	ErrX

2.2 Provozní režimy

Zařízení má čtyři provozní režimy: Vypnuto (OFF), Ruční, Automatický a Upravený automatický režim.
Po spuštění se zobrazí úvodní obrazovka a zařízení přejde do režimu Vypnuto. Režim změníte tlačítkem OK/MODE.

Pro dočasnou změnu teploty slouží režim Boost, který spustíte tlačítkem CONFIG.

2.2.1 Režim Vypnuto

V režimu Vypnuto (OFF) je zařízení vypnuté.



2.2.2 Ruční režim

V ručním režimu zařízení udržuje zvolenou teplotu. Nastavenou teplotu zvýšíte tlačítkem UP nebo snížíte tlačítkem DOWN.



2.2.3 Automatický a upravený automatický režim

V automatickém režimu se zařízení řídí časovým plánem. Pro každý úsek lze zvolit ochranu proti mrazu, Eco, Komfort nebo Vypnuto. Časový krok lze nastavit na hodinu nebo půlhodinu. Postup nastavení je popsán dále.

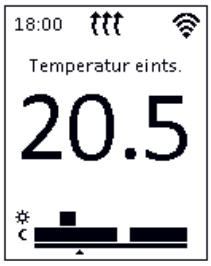

Pokud chcete dočasně změnit teplotu v automatickém režimu, stiskněte UP nebo DOWN. Zařízení přejde do upraveného automatického režimu.
Zvolená teplota platí až do začátku dalšího časového úseku programu.

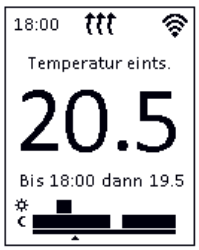

2.2.4 Režim Boost

Režim Boost spustíte stisknutím tlačítka PROG v kterémkoli z předchozích režimů.

V režimu Boost zařízení na určitou dobu změní nastavenou teplotu.





Nastavit lze teplotu i dobu trvání.

Tlačítkem UP nebo DOWN otevřete nastavení teploty režimu Boost. Po nastavení teplotu potvrďte tlačítkem OK/MODE. Zobrazí se nastavení doby trvání, kterou lze nastavit od 1 do 24 hodin. Stiskem OK/MODE potvrdíte teplotu i dobu trvání.
Režim Boost ukončíte tlačítkem CONFIG. Zařízení se vrátí do předchozího provozního režimu.

2.3 Párování zařízení

Chcete-li zařízení připojit k síti Wi-Fi, otevřete v aplikaci nabídku pro přidání zařízení a zvolte „WiFi heater“.

Na zařízení podržte tlačítko OK/MODE po dobu 3 sekund. Zobrazí se následující obrazovka.





Po úspěšném připojení a registraci zařízení se zobrazí tato obrazovka.



Pokud se párování nezdaří, zobrazí se tato obrazovka:



2.4 Zámek tlačítek

Zařízení uzamknete současným stisknutím tlačítek UP a DOWN po dobu 5 sekund. Stejným postupem jej odemknete.





2.5 Nastavení zařízení

Pro vstup do nastavení podržte tlačítko CONFIG po dobu 5 sekund. Ovládání je ve všech nabídkách stejné:

- Nabídky procházejte tlačítky UP nebo DOWN.
- Volbu vyberte nebo potvrďte tlačítkem OK/MODE.
- Tlačítkem CONFIG se vrátíte zpět.



Dostupné možnosti nastavení:
- Čas a datum.
- Teploty.
- Časový program.
- Displej.
- Jazyk.
- Pokročilá nastavení.
- Připojení.

2.5.1 Nastavení času a data

V této nabídce můžete nastavit čas, datum, formát času (12/24 h) a formát data (dd.mm.rrrr/mm.dd.rrrr). Nabídka není dostupná, pokud je zařízení spárováno.

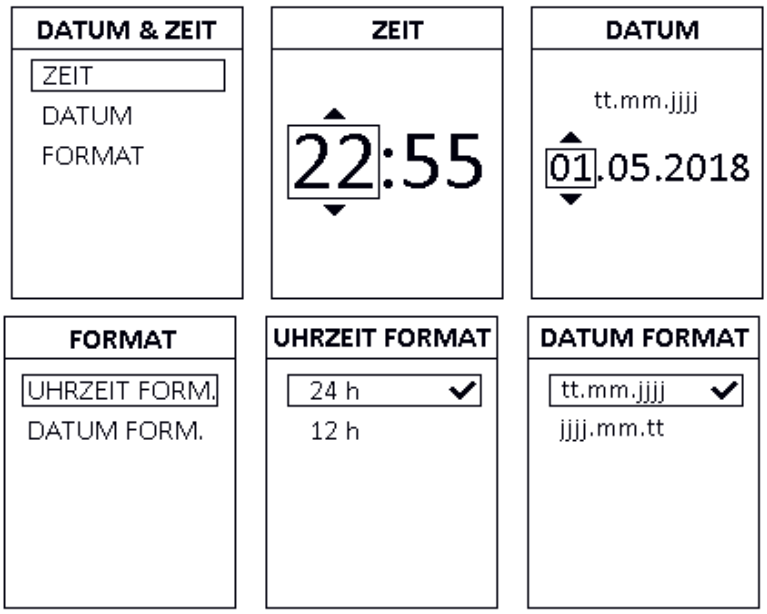

2.5.2 Nastavení teplot

V nabídce nastavení teplot nastavíte teploty pro režimy Komfort, Eco a Ochrana proti mrazu. Každou lze nastavit od 5 °C do 35 °C. Teplota Komfort musí být vyšší než Eco a Eco vyšší než teplota ochrany proti mrazu. Výchozí hodnoty:

- Komfort: 19,0 °C.
- Eco: 17,0 °C.
- Ochrana proti mrazu: 5,0 °C.



2.5.3 Nastavení časového programu

V nabídce programu můžete vybrat nebo upravit časový plán.
Při úpravě časového plánu postupujte takto:

- Tlačítky UP nebo DOWN vyberte den a potvrďte tlačítkem MODE.
- Vyberte možnost Upravit pro změnu plánu nebo Kopírovat pro jeho přenesení na jiný den.
- Při úpravě se tlačítky UP a DOWN posouvejte po časovém plánu. Tlačítkem OK/MODE přepínejte mezi režimy Komfort, Eco, Ochrana proti mrazu a Vypnuto.

Změny potvrďte tlačítkem CONFIG.

- Při kopírování procházejte jednotlivé dny a vybírejte je tlačítkem OK/MODE.
- Změny potvrďte tlačítkem CONFIG.
- Tlačítkem CONFIG se vrátíte k předchozí volbě nebo obrazovce.

V nabídce časového kroku plánu můžete přepnout mezi celými hodinami a půlhodinami.

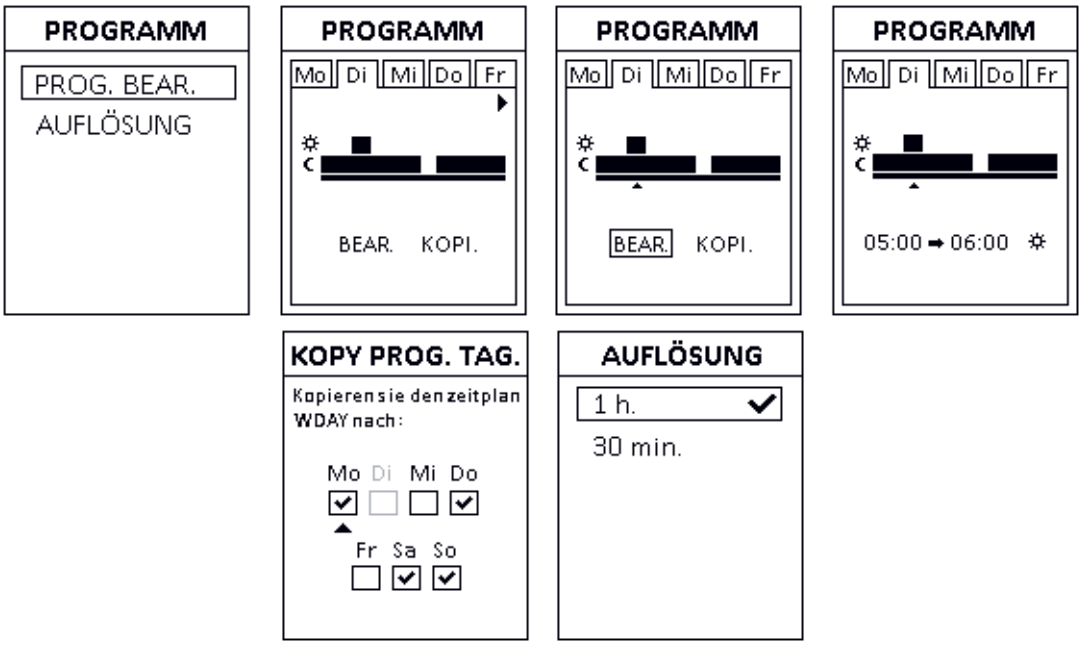

2.5.4 Nastavení displeje

V nastavení displeje jsou tyto možnosti:

- Doba podsvícení: jak dlouho zůstane displej podsvícený po stisku tlačítka. Výchozí hodnota je 10 sekund.
- Jas při zapnutí: jas při aktivním podsvícení. Výchozí hodnota je 100 %.
- Jas při vypnutí: jas při neaktivním podsvícení. Výchozí nastavení je Vypnuto.
- Styl: bílé pozadí (výchozí), černé pozadí nebo barva.

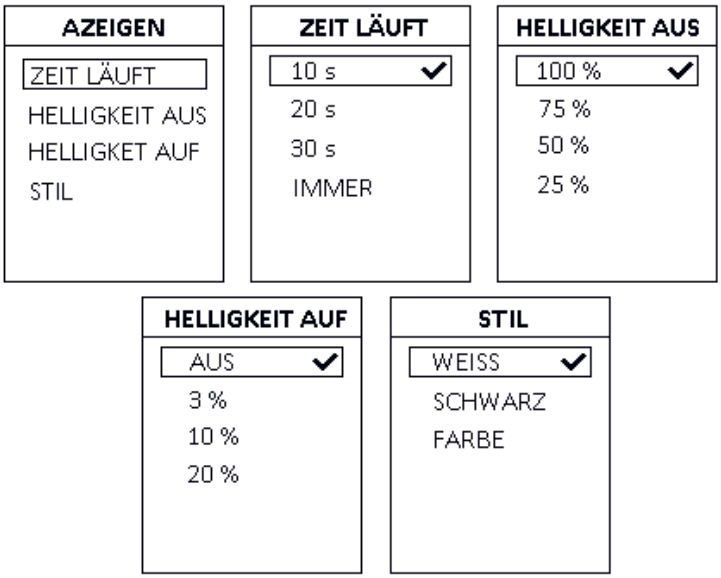

2.5.5 Nastavení jazyka

V nabídce jazyka můžete zvolit angličtinu, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu. Výchozím jazykem je angličtina.



2.5.6 Pokročilá nastavení

V nabídce Pokročilá nastavení můžete upravit nastavení topení a zkontrolovat stav zařízení. Dostupné možnosti:

- Jednotky.
- Typ regulace.
- Detekce otevřeného okna.
- Smart Start.
- Korekce teploty.
- Verze.
- Wi-Fi.
- Obnovení nastavení.
- Jednoduchý režim (Easy Mode).

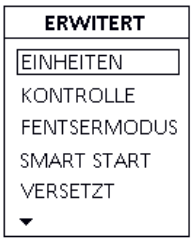

2.5.6.1 Jednotky teploty

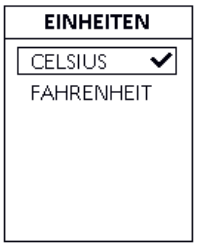

V nabídce Jednotky můžete zvolit °C nebo °F.
Výchozí jednotkou jsou stupně Celsia.

2.5.6.2 Regulace teploty

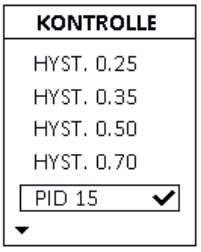

Zde zvolte způsob regulace teploty:

- Hystereze 0,25 °C (termostat spíná po 0,25 °C)
- Hystereze 0,35 °C (termostat spíná po 0,35 °C)
- Hystereze 0,5 °C
- Hystereze 0,75 °C
- PID 15 min (výchozí, termostat spíná každých 15 minut)
- PID 30 min

2.5.6.3 Detekce otevřeného okna



Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Je-li zapnutá, topení se přeruší, pokud pokojová teplota za 10 minut klesne alespoň o 1,2 °C. Topení se opět spustí, pokud teplota po přerušení za 10 minut stoupne alespoň o 0,3 °C nebo pokud stisknete libovolné tlačítko. Ve výchozím nastavení je funkce zapnutá.

2.5.6.4 Smart Start

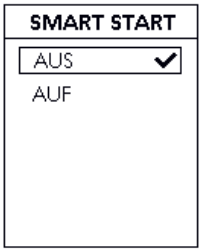

Tato funkce může zapnout topení s předstihem, aby bylo požadované pokojové teploty dosaženo v naplánovaný čas. Potřebný předstih vypočítá podle rychlosti nárůstu teploty v místnosti. Ve výchozím nastavení je funkce vypnutá.

2.5.6.5 Korekce teploty (odchylka měření)

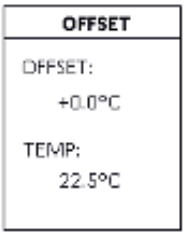

V této nabídce můžete nastavit kladnou nebo zápornou korekci snímače pokojové teploty. Na obrazovce se zobrazí hodnota korekce i upravená pokojová teplota. Výchozí hodnota je 0,0 °C.

2.5.6.6 Verze



V nabídce Verze se zobrazí verze firmwaru zařízení.

2.5.6.7 Wi-Fi



Nabídka Wi-Fi zobrazuje stav připojení (odpojeno, připojeno nebo spojení ztraceno) a ID zařízení. Je-li zařízení připojeno, zobrazí i jeho IP adresu a název sítě.

2.5.6.8 Obnovení nastavení

V nabídce obnovení nastavení jsou tři možnosti:

- Obnovit nastavení topení: obnoví pouze nastavení topení a zachová nastavení Wi-Fi.
- Obnovit nastavení Wi-Fi: obnoví pouze nastavení Wi-Fi a zachová nastavení topení.
- Obnovit vše: obnoví všechna nastavení zařízení.

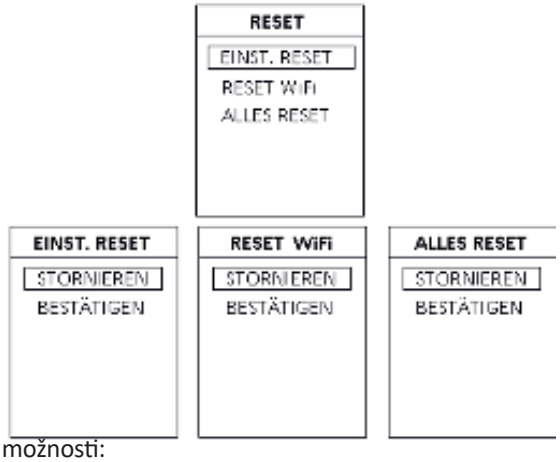

2.5.6.9 Nastavení omezení výkonu

Omezením doby sepnutí lze snížit průměrný výkon topení. Dostupné možnosti:

- **Vypnuto** (výchozí): výkon není omezen.
- **LST** (nízká povrchová teplota) omezí výkon na 70 %.
- **Dětský režim** omezí výkon na 50 %.
- **Hodnota**: lze zvolit 70 %, 80 % nebo 90 %.



2.5.7 Nabídka připojení

V nabídce připojení můžete nastavit připojení zařízení v režimu AP nebo BLE.

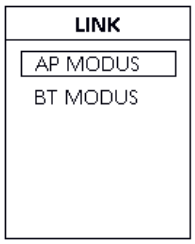

2.6 První spuštění zařízení

Po zapnutí se zobrazí uvítací obrazovka s logem značky. Při prvním spuštění se zobrazí také obrazovka pro výběr jazyka.



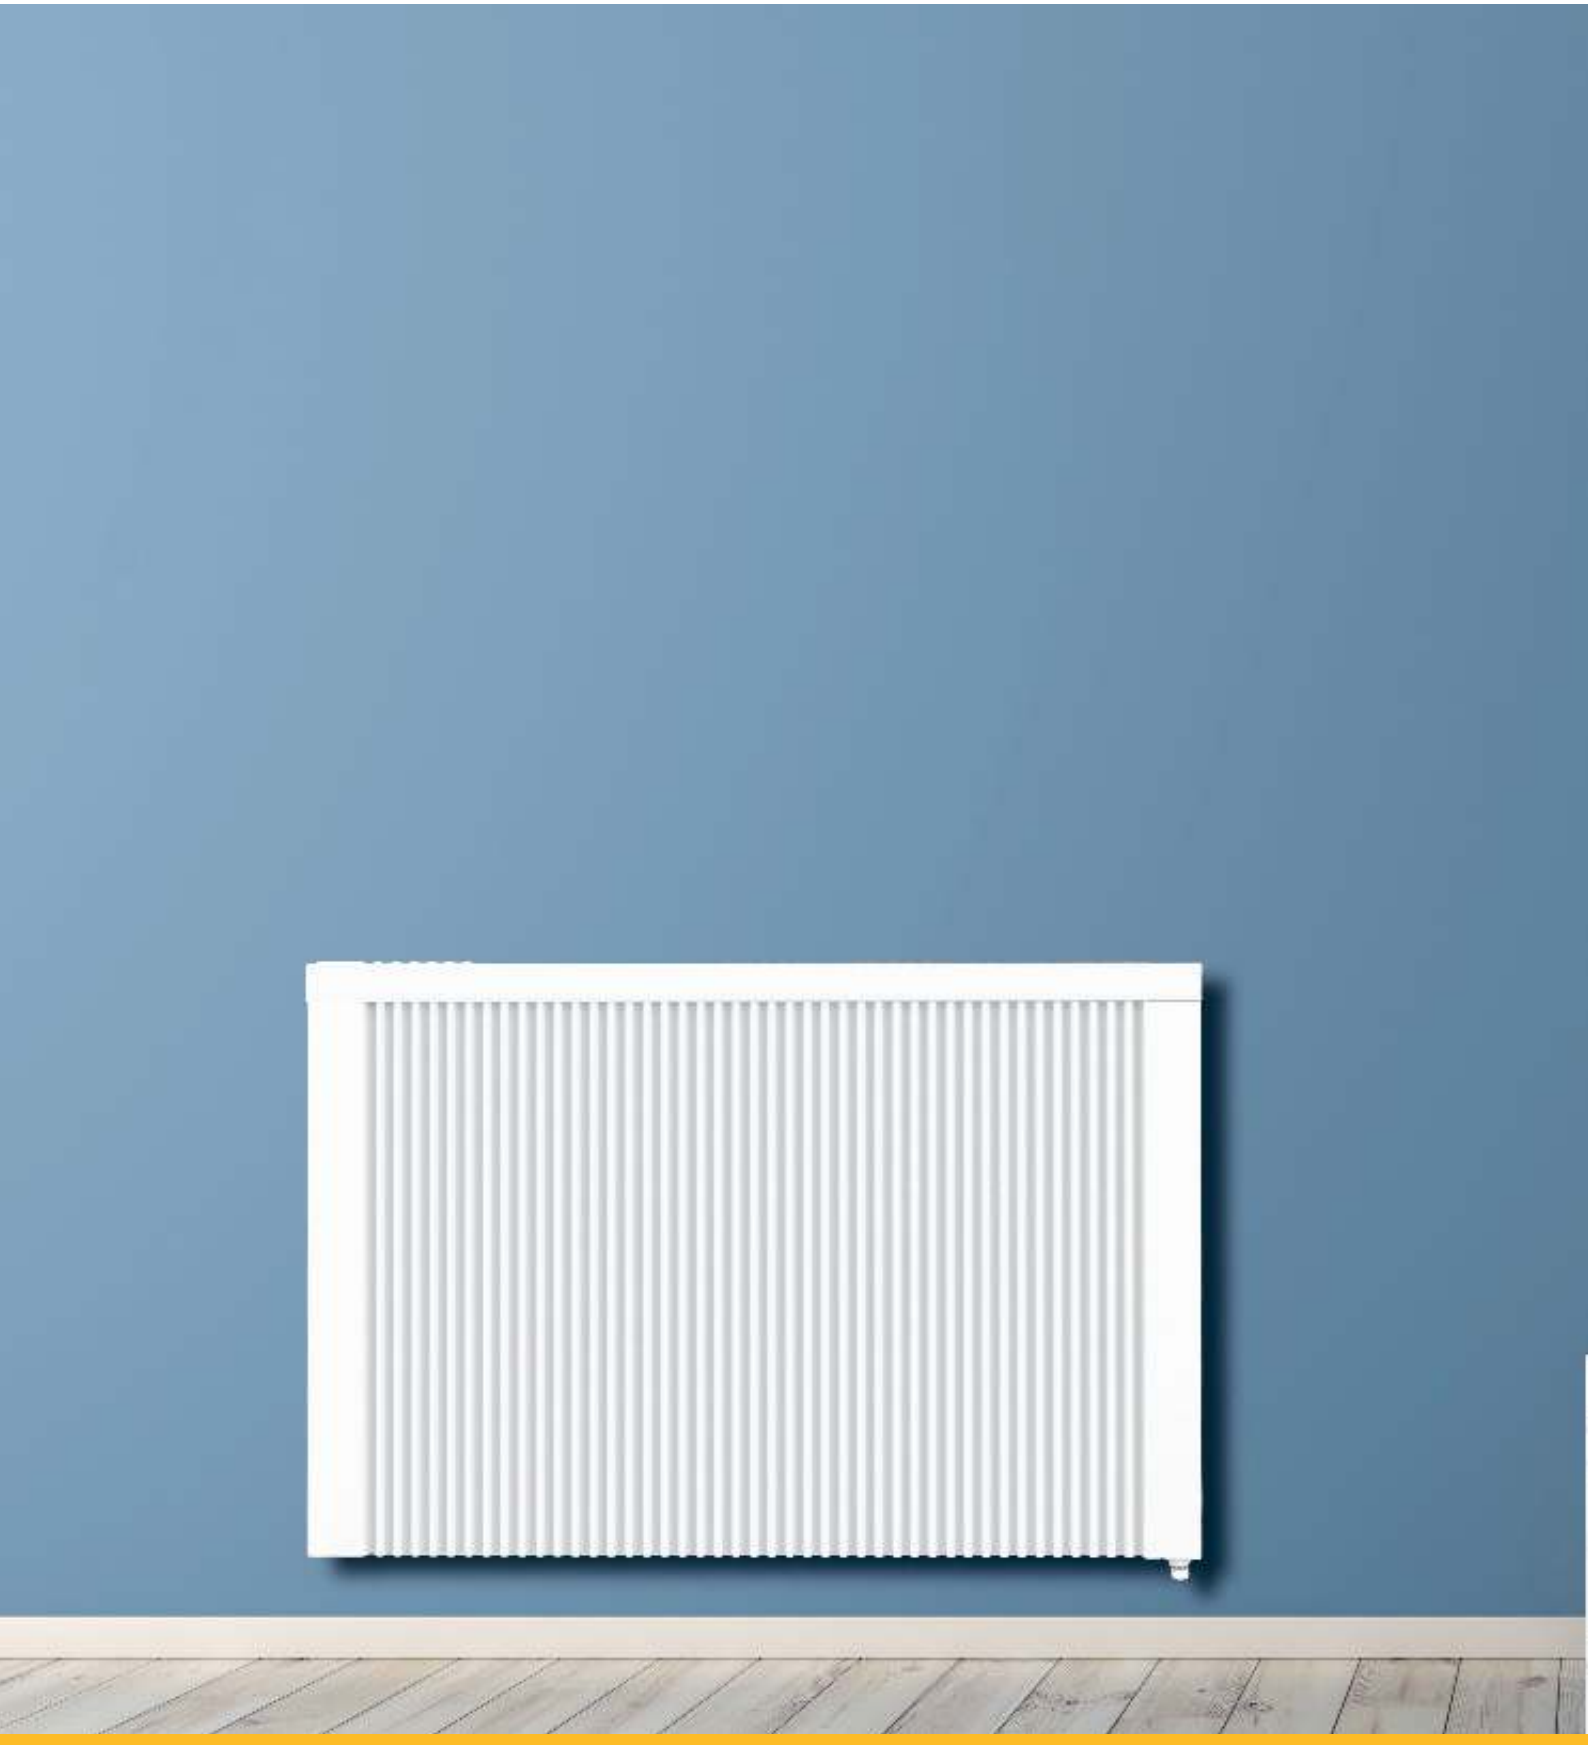



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 11/26